



Kom i gang med din nye boligalarm




De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.

Bilde 1.

Følgende utstyr skal være i kartongen:

1. Alarmenhet
2. Strømkabel
3. 2 alarmbrikker
4. 4 dekal
5. 2 skruer

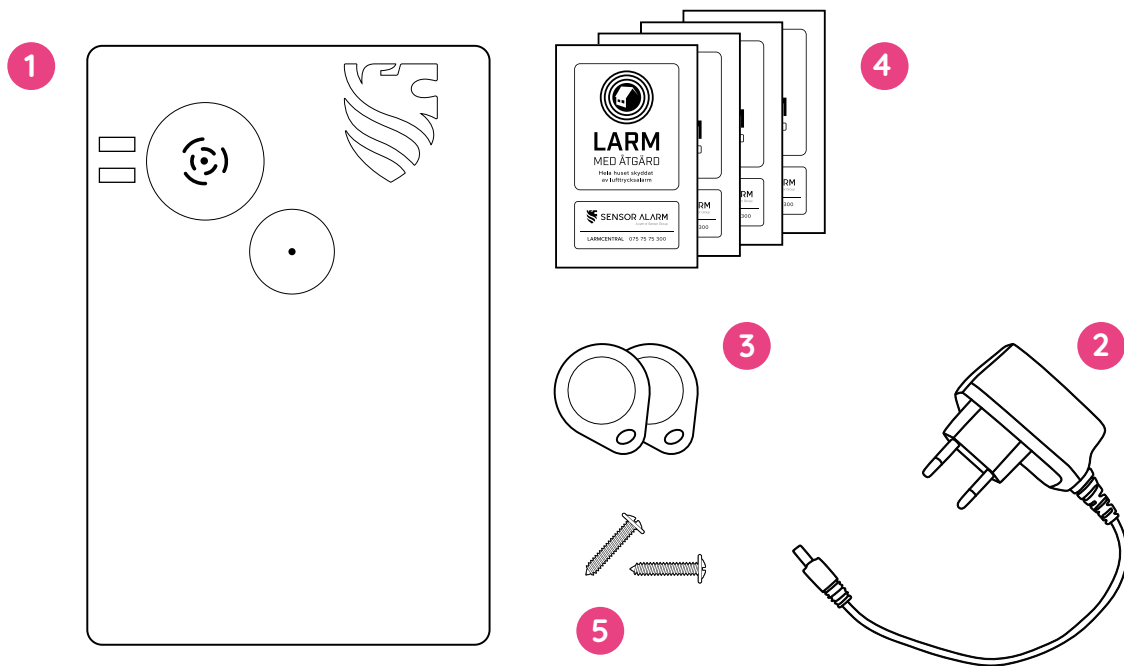


Bilde 2.


Alarmen

1. Avleser for alarmbrikke
2. Lysdiode
3. Ratt for justering av lufttrykk
4. Uttak for strømadapter
5. Startknapp
6. Hull for strømkabel
7. Luke
8. Hull for veggmontering
9. Funksjonslamper
 - To grønne: Alarmen er klar, men ikke aktivert.
 - En blinkende rød: Alarmen er aktivert med forsinkelse (20/40 sekunder).
 - En rød: Alarmen har gått, deaktiver med Sensor-appen eller alarmbrikken.
 - Begge lampene er slått av: Alarmen er på og setter i gang hvis lufttrykket brytes.

Framsida:

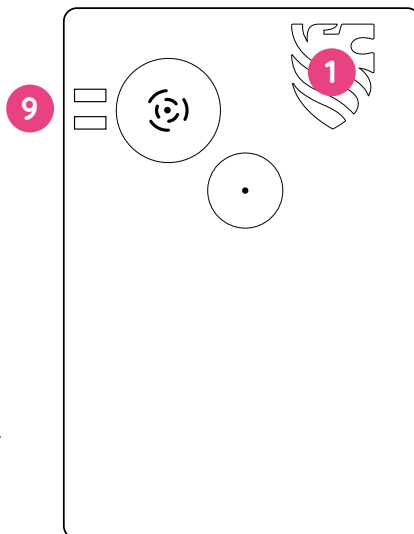

Bakside:

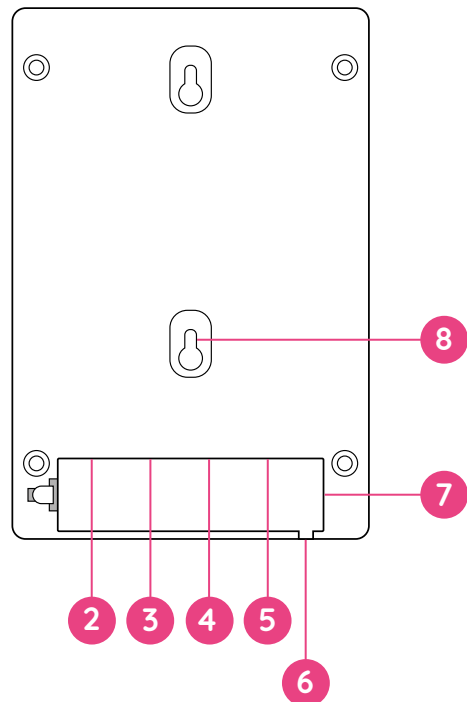

De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.

Start alarmenheten



1. Åpne luken på baksiden av alarmen. Når døren er åpen, er alarmen i innstillingsmodus og inaktiv.



2. Koble strømledningen til alarmen, uttaket sitter under luken. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Slå på alarmen ved å trykke den svarte av/på-knappen til siden. Den er plassert til høyre for strømkabelen på bildet.



3. La alarmen ligge opp og ned med dekslet av. Sørg for at alarmen hører brannalarmen ved å holde nede brannalarmens testknapp helt til en lampe lyser/blinker under alarmens luke.

Det tar ca 7 sekunder før lampen lyser/blinker. Hvis du ikke kan se alarmen mens du foretar kontrollen, kan du be noen andre om å sjekke lampen mens du holder inne testknappen.



4. Sett på dekslet til alarmen. Sørg for at strømkabelen løper fritt gjennom det fasede hullet i luken. Vent til begge lysene foran på alarmen lyser grønt.

5. Still inn rett lufttrykk og aktiver alarmen, se neste side.

6. Slå alarmen av og på med appen, eller bruk en alarmbrikke. Hold alarmbrikken mot skjold-ikonet foran på alarmen.



7. Fjern limbeskyttelsen på vindus-klistremerket (4 stk) og sett det på utsiden av det valgte vinduet (plasser klistremerket i nedre hjørne av vinduet). Fjern det gjennomsiktige plastdekslet på metallskiltet. Spikre opp metallskiltet i ansiktshøyde ved siden av inngangsdøren.



De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.

Still inn rett lufttrykk

1. Lukk alle dører og vinduer
2. Gå til et vindu i samme etasje som du har plassert alarmen
3. Åpne alarm-appen og trykk på "Innstillinger" 
4. Velg "Alarmtid inn & ut av boligen"
5. Velg "Direkte alarm" på "Ut av boligen" og trykk "Lagre"
6. Gå tilbake til "Innstillinger" og velg "Innstilling av lufttrykk"
7. Velg "Lufttryknivå 1" og trykk "Lagre" 
8. Trykk på hjem-knappen 
9. Slå på alarmen 
10. Åpne vinduet ditt
11. Hvis alarmen ikke reagerer: "Slå av alarm". "Lukk vindu". Velg "Lufttryknivå 2". Velg "Slå på alarm". "Åpne vindu".
12. Fortsett å justere lufttryknivået oppover på skalaen til alarmen reagerer på at du åpner vinduet ditt. Når den reagerer og alarmen piper, har du 40 sekunder på deg til å slå av alarmen før den riktige alarmen setter i gang.
13. Når du er ferdig, kan du skifte tilbake fra "Direkte alarm", på "Ut av boligen" under "Alarmtid inn & ut av boligen", til 40 sek.

Innstillinger for alarmaktivering

Forhåndsinnstilt forsinkelse etter aktivering av alarmen er 40 sekunder. Du kan endre forsinkelsestiden under innstillinger i Sensor-appen. Du kan alltid slå alarmen av og på med Sensor-appen, enten du er hjemme eller ikke.

Direkte alarm Alarmen aktiveres i det øyeblikket du slår på alarmen og kommer gå med en gang en dør eller et vindu åpnes. Alarmen må derfor aktiveres/deaktiveres før du går inn eller ut av huset.

20 eller 40 sekunders forsinkelse Alarmen din er forhåndsinnstilt til 40 sekunders forsinkelse. Etter at du har aktivert alarmen, har du altså 40 sekunder på deg å forlate huset, og samme tid på å slå av alarmen etter at du har åpnet døren når du kommer hjem.

Stille alarm Ettersom Sensor Alarm er en såkalt skallsikring, kan du også aktivere alarmen når du eller kjæledyrene dine er hjemme. For å beskytte kjæledyrene dine, bør du stille inn funksjonen STILLE ALARM. Dette gjør du i Sensor-appen. Dette betyr at alarmen er aktivert og sender ut varsler, meldinger og taleanrop til kontaktlisten din ved innbrudd, men alarmsirenen høres ikke.

De fleste innstillingene for din alarm gjøres i Sensor-appen, som er tilgjengelig for nedlasting i App Store eller Google Play. Dersom du ikke har tilgang til dette, kan du ringe vår kundeservice på 239 68 300 så hjelper vi deg med å justere innstillingene dine.

Kom igang med Sensor-appen:

- 1 Last ned Sensor Alarm-appen fra App Store eller Google Play




- 2 Trykk på knappen "Opprett ny konto". Skriv inn din e-postadresse og passord. Det er viktig at e-postadressen er den samme som du oppga da du bestilte Sensor Alarm. Du blir også bedt om å oppgi mobilnummer og postnummer. Mobilnummer er et krav, postnummer er valgfritt.

- 3 Bekreft e-postadressen din ved å klikke på lenken i e-posten som sendes til deg. Dette er fordi vi skal vite at du er du.

- 4 Logg inn på Sensor-appen.

- 5 Du vil nå motta en SMS-kode sendt til din mobil. Denne koden skal du oppgi i appen, og deretter får du velge din egen personlige PIN-kode for appen. Du bruker PIN-koden din når du styrer alarmen og endrer innstillinger i appen.

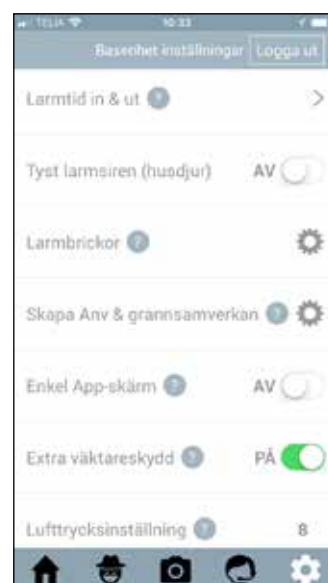

Under innstillinger anpasser du din alarm.

For deg som ikke er kunde hos Sensor Alarm:

- 1 Last ned appen fra App Store eller Google Play.

- 2 Opprett en ny konto ved å oppgi e-postadresse og passord. Mobilnummer og postnummer er valgfritt.

- 3 Bekreft din e-postadresse ved å klikke på linken i den e-posten som vil sender deg. Dette er fordi vi skal vite at du er du.

- 4 Logg in.

- 5 For å kunne bruke Inventarlisten og Innbruddsvakten må du oppgi mobilnummer og postnummer.



Innbruddsvakten holder ditt område under oppsikt.

Hva hender når alarmen går?

Innbruddsalarm og røykvarsler

- 1** Hvis lufttrykket brytes eller røykvarsleren går har du, avhengig av alarminnstillingene, 20 eller 40 sekunder på deg å slå av alarmen via appen eller en alarmbrikke.
- 2** Hvis alarmen ikke blir slått av innen 20/40 sekunder skjer følgende:
 - sirenen begynner å pipe høyt
 - alle som har familiestatus i appen og har sitt mobilnummer innlagt motta en tekstmelding, en notis i appen og et forhåndsinnspilt taleanrop til mobilen.
- 3** Du har da to minutter på å gjøre følgende valg i appen:
 - a. Send vekter (hvis du har vektertjeneste)
 - b. Ring 112
 - c. Ring en kontakt
 - d. Falsk alarmDu kan også slå av alarmen med alarmbrikken.
- 4** Hvis du ikke har tatt et valg innen 2 minutter, får ditt nabonettverk en SMS, en notis i appen og et forhåndsinnspilt taleanrop. Hvis du har lagt til en vektertjeneste, rykker de ut.

Alarmtyper:

Lydsignal Ved innbrudd sender alarmen ut et høyt signal (105 desibel) for å skremme innbruddstyver. Hvis du har kjæledyr hjemme, kan du endre dette til lydløs signal, og alarmen går bare via din telefon.

Taleanrop Et anrop med en innspilt stemme kunngjør at en alarm er utløst. Detaljer om hvor og hvilken alarm det gjelder finnes i appen og i SMS-en. Denne tjenesten kan redde liv ved brann, da ditt nabonettverk raskt kan komme til unnsetning.

Alarm for strømbrudd

Ved alarm for strømbrudd sendes bare en notis i appen til alle med familiestatus og til ditt nabonettverk. Informasjon om hvilken alarm som har gått er alltid inkludert i notisen som sendes til Sensor-appen.

Alarm ved feil temperatur og batteribytte

Ved temperaturalarm får du en notis i appen. Alarmen reagerer når innetemperaturen synker under eller over den forhåndsinnstilte temperaturen (15 til 30 C).

Hvis det er på tide å skifte batteri i brannalarmen din, får du en notis i appen. Du trenger aldri bytte ut batteriet i din alarm fra Sensor Alarm, da den har et oppladbart batteri innbygd.

SMS En SMS sendes til alle mobiltelefoner koblet til alarmen, med informasjon om hvilken alarm som har gått, og på hvilken adresse.

Notis i appen All informasjon om hvilken alarm som har gått kommer opp som en notis i appen. Hvis det er din alarm, eller du har familiestatus i appen, har du mulighet til å tilkalle vektere.

Spørsmål & Teknisk support

Hvis du har spørsmål om din boligalarm, eller har tekniske problemer får du gjerne kontakte oss på **239 68 300** eller e-post **startalarm@sensoralarm.se**